


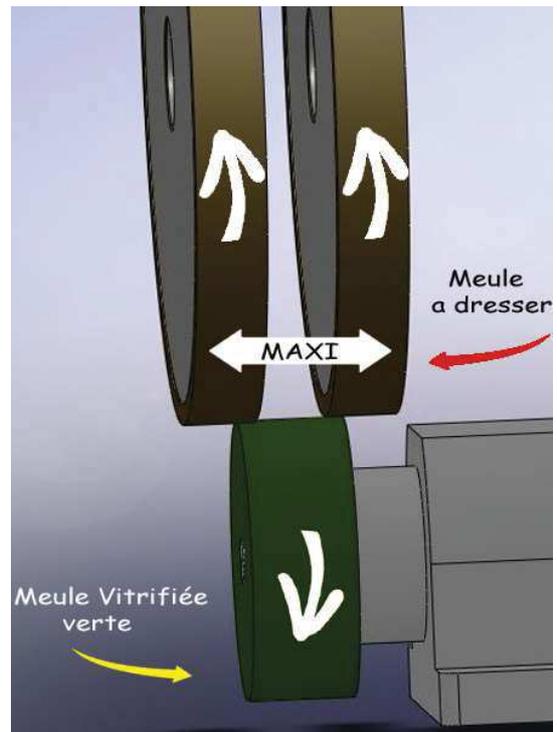

Le dressage sert à enlever le saut et le voile de la meule sur la machine.  
**Attention, le dressage ne donne aucun pouvoir de coupe, il faudra ensuite aviver la meule avec une pierre d'avivage.**

- Monter le dresseur à frein sur la machine
- Mettre en marche la rotation de la meule à dresser
- Approcher la meule à dresser près de la meule verte (environ 0.1 mm)
- Faire tourner la meule verte à l'aide de la roue moletée
- Descendre la meule à dresser sur la meule verte et faire un balayage en prenant des passes suffisantes pour que la meule verte reste toujours en rotation
- La meule à dresser ne doit jamais sortir de la meule verte sous peine d'arrêter la rotation de celle-ci
- Aviver la meule avec une pierre d'avivage (toujours mouillée)
- Vitesse de la meule à dresser : 3 à 8 m/s



- La meule verte s'usant plus vite que la meule à dresser, nous proposons des meules de rechange (vendu par 8 pièces et multiple de 8)
- Produit disponible

